


WARRANTY

EGO WARRANTY POLICY

Please visit the website egopowerplus.com for full terms and conditions of the EGO Warranty policy.

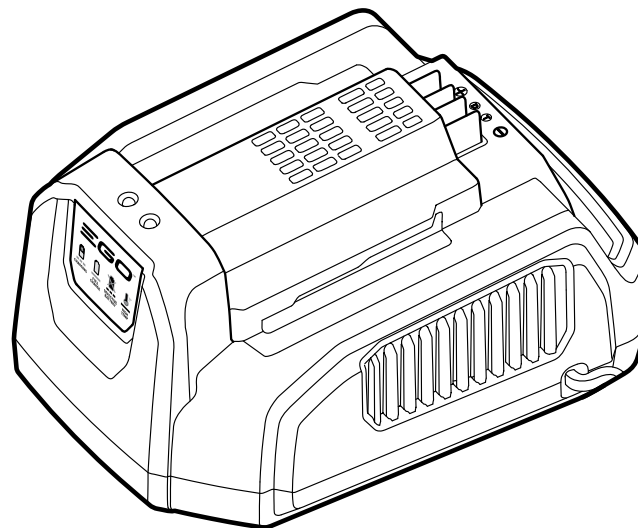

BEDIENUNGSANLEITUNG 56-VOLT-LADEGERÄT MODELLNUMMER CH2100E

INHALTSVERZEICHNIS

Lesen sie alle Anweisungen	21
Sicherheitssymbole	22
Sicherheitshinweise	23-27
Einleitung	28
Technische Daten	28
Beschreibung	29
Bedienung	30-32
Wartung	33-34
Störungsbehebung	35
Garantie	36

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN!



LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

Dieses Ladegerät hat viele Eigenschaften, die seine Verwendung angenehmer und erfreulicher machen. Der Sicherheit, der Leistungsfähigkeit und der Zuverlässigkeit wurden bei der Konstruktion dieses Produktes höchste Prioritäten gegeben, wodurch es einfach ist, das Ladegerät zu bedienen und zu warten.

⚠ VORSICHT! Menschen mit elektronischen Geräten, wie z. B. Herzschrittmachern, sollten ihren Arzt konsultieren, bevor sie dieses Ladegerät verwenden. Die Bedienung von Elektrogeräten in enger Nähe zu Herzschrittmachern kann zu Interferenzen und Störungen des Schrittmachers führen.

⚠ WARNUNG: Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sollten alle Reparaturen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.

⚠ WARNUNG: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnis mangelt, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und vom Benutzer auszuführende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

SICHERHEITSSYMBOL

Der Zweck von Sicherheitssymbolen besteht darin, Ihre Aufmerksamkeit auf mögliche Gefahren zu lenken. Die Sicherheitssymbole und deren Erklärungen verdienen Ihre vollste Aufmerksamkeit und Ihr Verständnis. Die Warnsymbole beseitigen nicht von sich aus die Gefahren. Ihre Anweisungen und Warnungen sind kein Ersatz für angemessene Unfallverhütungsmaßnahmen.

⚠️ WARNUNG: Achten sie darauf, dass sie, bevor sie das Gerät benutzen, alle Sicherheitsanweisungen dieser Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben, einschließlich aller Gefahrenzeichen wie „**VORSICHT**“, „**WARNUNG**“ und „**ACHTUNG**“. Die Nichtbeachtung der unten angeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen.

⚠️ WARNUNG: Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sollten alle Reparaturen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Diese Seite zeigt und beschreibt die Sicherheitssymbole, die auf diesem Produkt erscheinen können. Lesen, verstehen und befolgen sie die Anweisungen auf dem Gerät, bevor sie versuchen, das Gerät zusammenzubauen oder zu bedienen.

	Sicherheitswarnung	Vorsichtsmaßnahmen, die Ihre Sicherheit betreffen.
	Lesen sie die Bedienungsanleitung	Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung lesen.
	Benutzung im Haus	Dieses Gerät nur im Haus benutzen.
	Schutzklasse II	Doppelte Isolierung
	Sicherungseinsätze	Träge Mini-Sicherungseinsätze
V	Volt	Spannung
A	Ampere	Stromstärke
Hz	Hertz	Frequenz (Zyklen pro Sekunde)
W	Watt	Leistung
	Wechselstrom	Stromart
	Gleichstrom	Stromart oder Merkmal des Stroms

⚠️ WARNUNG: Lesen und verstehen sie alle Anleitungen. Die Nichtbeachtung der unten angeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Feuer und/oder schweren Personenschäden führen.

SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH

- **Halten sie den Arbeitsbereich stets sauber und gut beleuchtet.** Nicht aufgeräumte oder dunkle Bereiche können Unfälle provozieren.
- **Verwenden sie das EGO Ladegerät nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen wie z. B. beim Vorhandensein von entzündlichen Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.** Ein Ladegerät kann einen Funken erzeugen, der Staub oder Dämpfe entzünden kann.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- **Die Stecker von Elektrowerkzeugen müssen zur Steckdose passen.** Modifizieren sie den Stecker in keiner Weise. Verwenden sie keine Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen. Nicht modifizierte Stecker und passende Steckdosen reduzieren die Stromschlaggefahr.
- **Schützen sie das Ladegerät vor Regen oder anderen feuchten Bedingungen.** Wasser, das in das Ladegerät eindringt, erhöht das Risiko für Stromschläge.
- **Beanspruchen sie das Kabel nicht übermäßig.** Tragen oder ziehen sie das Ladegerät niemals am Kabel und ziehen sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen. Halten sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verknotete Kabel erhöhen die Stromschlaggefahr.
- **Der Körperkontakt mit geerdeten Flächen, wie Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken, ist zu vermeiden.** Es besteht erhöhte Stromschlaggefahr, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- **Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien benutzen, verwenden Sie ein Verlängerungskabel, das für den Außeneinsatz geeignet ist.** Die Verwendung eines für den Gebrauch im Freien geeigneten Kabels reduziert die Stromschlaggefahr.
- Das EGO Ladegerät kann die nachfolgend aufgeführten EGO Lithium-Ionen-Akkumulatoren aufladen:

LADEGERÄT	AKKUMULATOREN
CH2100E	BA1120E, BA2240E, BA3360

REPARATUR

- **Lassen sie Ihr Ladegerät von einer qualifizierten Fachkraft und nur mit identischen Ersatzteilen reparieren.** Dadurch wird gewährleistet, dass die Sicherheit des Ladegerätes gewahrt wird.
- **Bei der Instandsetzung des Ladegerätes dürfen nur original Ersatzteile verwendet werden. Befolgen sie die Hinweise zur Wartung in dieser Bedienungsanleitung.** Die Verwendung von nicht zugelassenen Teilen oder ein Nichtbefolgen der Wartungsanleitung kann zu Stromschlägen oder Verletzungen führen.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS LADEGERÄT

⚠️ VORSICHT: Um das Risiko von Stromschlägen oder Beschädigungen am Ladegerät und Akku zu reduzieren, laden sie nur die Lithium-Ionen-Akkus auf, die speziell auf dem Etikett Ihres Ladegerätes genannt werden. Andere Akkutypen können platzen und Verletzungen oder Beschädigungen verursachen.

- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder denen es an Erfahrung und Kenntnis fehlt, benutzt zu werden; es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt und in die Benutzung des Gerätes unterwiesen.
- Lesen sie **vor dem Gebrauch des Ladegerätes** alle Anleitungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf dem Ladegerät, dem Akku und dem Produkt, für das der Akku bestimmt ist, um einem Fehlgebrauch des Produktes und möglichen Verletzungen oder Beschädigungen vorzubeugen.
- **Benutzen sie das Ladegerät nicht im Freien. Setzen sie es keinen nassen oder feuchten Bedingungen aus.** Wasser, das in das Ladegerät eindringt, erhöht das Risiko für Stromschläge.
- **Berühren sie das Ladegerät, einschließlich des Steckers und der Ladestation, nicht mit nassen Händen.**
- **Die Verwendung eines Zusatzgerätes, das nicht zugelassen oder vom Hersteller des Ladegerätes verkauft wird, kann zu Brandgefahr, Stromschlag oder Verletzungen führen.**
- **Laden sie den Akku nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf.** Ein Ladegerät, das für einen bestimmten Akku geeignet ist, kann bei der Benutzung mit einem anderen Akku ein Brandrisiko darstellen.

- **Beanspruchen sie das Kabel oder das Ladegerät nicht übermäßig.** Tragen sie das Ladegerät niemals am Kabel. Ziehen sie nicht am Kabel des Ladegerätes, um den Stecker aus einer Netzsteckdose zu ziehen. Beschädigungen am Kabel oder Ladegerät können auftreten und eine Stromschlaggefahr darstellen. Wechseln sie beschädigte Kabel sofort.
- **Achten sie darauf, das Kabel so zu legen, dass niemand darauf treten, darüber stolpern kann und dass es keine scharfen Kanten oder beweglichen Teile berührt oder auf andere Weise Beschädigungen oder Belastungen ausgesetzt wird.** Auf diese Weise wird die Gefahr von Stürzen reduziert, durch die es zu Verletzungen und Beschädigungen am Kabel kommen kann, wodurch wiederum ein Stromschlag ausgelöst werden kann.
- **Halten sie das Kabel und das Ladegerät von Hitze fern, um Beschädigungen am Gehäuse oder der internen Komponenten zu verhindern.**
- **Lassen sie keine Produkte auf Benzin-, Öl-, Petroleumbasis usw. mit den Kunststoffteilen in Berührung kommen.** Diese Materialien enthalten Chemikalien, die Kunststoff beschädigen, schwächen oder zerstören können.
- **Betreiben sie das Ladegerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, wodurch ein Kurzschluss und Stromschlag ausgelöst werden kann.** Wenn das Ladegerät defekt ist, lassen sie es von einem autorisierten Servicetechniker in einem EGO Servicezentrum reparieren oder ersetzen.
- **Benutzen sie das Ladegerät nicht, wenn es einen starken Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder auf andere Weise beschädigt wurde.** Bringen sie es zu einem autorisierten Servicetechniker, um eine elektrische Prüfung durchführen zu lassen und zu bestimmen, ob das Ladegerät in betriebsfähigem Zustand ist.
- **Nehmen sie das Ladegerät nicht auseinander.** Bringen sie es zu einem autorisierten Servicetechniker, wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist. Wenn das Gerät falsch zusammengebaut wird, besteht die Gefahr eines Feuers oder Stromschlags.
- **Ziehen sie den Stecker des Ladegerätes aus der Netzsteckdose, bevor sie versuchen, das Gerät zu warten oder zu reinigen, um das Stromschlagrisiko zu reduzieren.**
- **Ziehen sie den Stecker des Ladegerätes aus der Steckdose, wenn es nicht gebraucht wird.** Dadurch wird das Risiko von Stromschlägen oder Beschädigungen am Ladegerät reduziert, falls Metallobjekte in die Öffnung fallen sollten. Darüber hinaus werden Beschädigungen am Ladegerät während Spannungsschwankungen vermieden.

- **Stromschlagrisiko** Berühren sie nicht den nicht isolierten Teil der Ausgangsbuchse oder den nicht isolierten Batterieanschluss.
- **Heben sie diese Anleitung auf.** Schlagen sie gegebenenfalls darin nach und verwenden sie sie, um Andere in die Verwendung des Gerätes einzuweisen. Wenn sie das Gerät an Andere verleihen, dann verleihen sie auch diese Anleitung, um der falschen Handhabung und damit möglichen Verletzungen vorzubeugen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- **Heben sie diese Anleitung auf.** Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanleitungen für das EGO 56 V Ladegerät CH2100E.
- **Lesen sie vor der Benutzung des Ladegerätes alle Anleitungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät, dem Akku und dem Produkt, für das der Akku bestimmt ist.**

⚠️ WARNUNG: Bei der Benutzung elektrischer Geräte sollten bestimmte grundlegende Vorsichtsmaßnahmen immer befolgt werden, einschließlich der folgenden:

- Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, ist eine strikte Überwachung notwendig, wenn ein Gerät in der Nähe von Kindern benutzt wird.
- Verwenden sie nur Zusatzgeräte, die vom Hersteller zugelassen oder verkauft werden.
- Nicht im Freien benutzen.
- Für tragbare Geräte – Um das Stromschlagrisiko zu reduzieren, legen sie das Ladegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen oder lagern sie das Gerät nicht an einem Ort, von dem es herunterfallen oder in eine Badewanne oder ein Waschbecken gezogen werden kann.

⚠️ VORSICHT: Um die Verletzungsgefahr zu reduzieren, laden sie nur Lithium-Ionen-Akkus auf. Andere Akkumulatoren können platzen und Verletzungen oder Beschädigungen verursachen.

EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl dieses 56-V-Ladegerätes der neuesten Generation. Es wurde entwickelt, konzipiert und gefertigt, um Ihnen die bestmögliche Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit zu bieten.

Sollten sie auf irgendwelche Probleme stoßen, die sie nicht leicht selbst beheben können, dann besuchen sie bitte unsere Webseite egopowerplus.com und gehen sie zu „**contact us**“ oder wenden sie sich an das Geschäft, in dem sie das Produkt gekauft haben.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zum sicheren Zusammenbau, Betrieb und zur Wartung Ihres 56-V-Ladegerätes. Lesen sie es sorgfältig, bevor sie das Ladegerät verwenden. Halten sie das Handbuch griffbereit, damit sie jederzeit darin nachlesen können.


SERIENNUMMER _____ KAUFDATUM _____
SIE SOLLTEN SICH DIE SERIENNUMMER UND DAS KAUFDATUM NOTIEREN UND DIESE SICHER AUFBEWAHREN, DAMIT SIE SPÄTER DARAUF ZURÜCKGREIFEN KÖNNEN.

TECHNISCHE DATEN

Ladegerät-Eingangsleistung	220-240V~ 50Hz 210W
Ladegerät-Ausgangsleistung	3A 56V
Schnell-Ladezeit	Ungefähr 80 Minuten für BA2240E Akku Ungefähr 40 Minuten für BA1120E Akku Ungefähr 115 Minuten für BA3360 Akku
Optimale Ladetemperatur	0°C-40°C
Ladegerät-Gewicht	1,2 kg

BESCHREIBUNG

LERNEN SIE IHR LADEGERÄT KENNEN (Abb. 1)

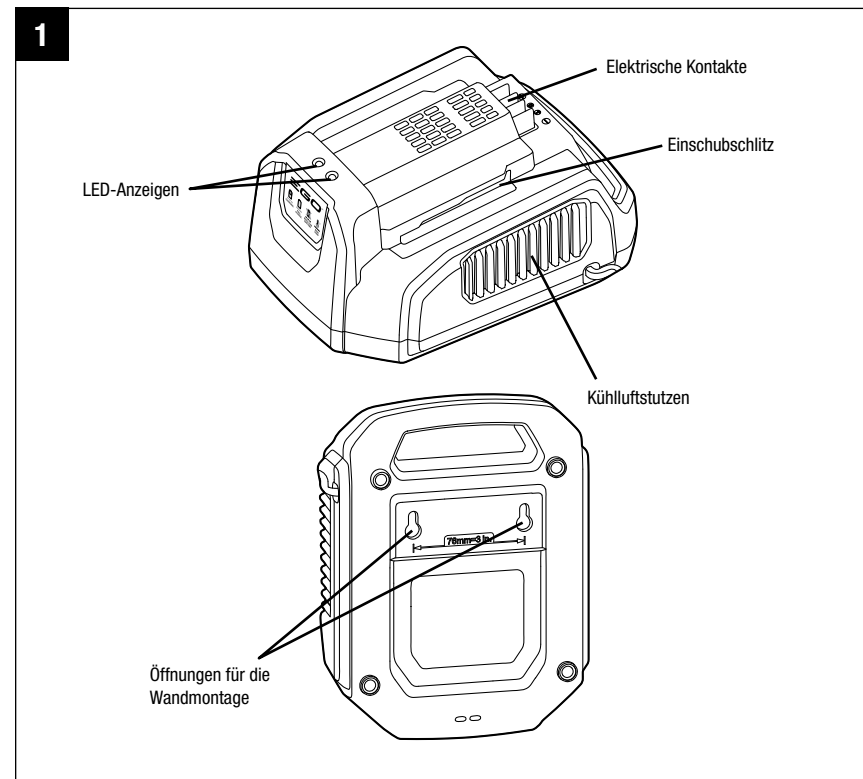

⚠️ WARNUNG: Der sichere Umgang mit diesem Produkt erfordert sowohl das Verstehen der Informationen auf dem Werkzeug und in dieser Anleitung, als auch Wissen über die Arbeit, die sie vorhaben. Machen sie sich vor der Nutzung des Produkts mit allen Bedienmerkmalen und Sicherheitsregeln vertraut.

LED-ANZEIGEN: zeigen den Ladestatus an.

EINSCHUBSCHLITZ: führt den Akku, wenn er auf das Ladegerät gesetzt wird.

ÖFFNUNGEN FÜR DIE WANDMONTAGE: für die praktische Lagerung an der Wand.

BEDIENUNG


AUFLADEN DES AKKUES

DE

⚠️ WARNUNG: Benutzen sie das Ladegerät nicht im Freien oder setzen sie es nassen oder feuchten Bedingungen aus. Wasser, das in das Ladegerät eindringt, erhöht das Risiko für Stromschläge.

HINWEIS: Lithium-Ionen Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert. Laden sie den Akku vor der erstmaligen Benutzung komplett auf.

1. Verbinden sie das Ladegerät mit der Stromversorgung (220 - 240 V~ 50 Hz).
2. Richten sie die hervorstehenden Rippen des Akkus an den Einschiebschlitten im Ladegerät aus; schieben sie den Akku auf das Ladegerät (Abb. 2).
3. Das Ladegerät kommuniziert mit dem Akku, um den Zustand des Akkus zu ermitteln.
4. Wenn der Akku lädt, blinkt die grüne LED am Ladegerät. Die Ladestandsanzeige am Akku blinkt in folgender Reihenfolge: rot, orange und grün. Der Ventilator im Ladegerät läuft kontinuierlich, um den Akku zu kühlen.
5. Wenn der Akku voll aufgeladen ist, hört die grüne LED auf zu blinken und leuchtet kontinuierlich. Die Ladestandsanzeige am Akku erlischt. Warten sie, bis das Kühlgebläse stillsteht, entfernen sie den Akku aus dem Ladegerät und ziehen sie den Stecker aus der Steckdose.
6. Der Akku lädt sich vollständig auf, wenn er auf dem Ladegerät gelassen wird, doch er wird sich nicht überladen. Wenn der Akku für einen Monat oder länger auf dem Ladegerät bleibt, geht er in den Selbsterhaltungsmodus und seine Ladung fällt auf 30 % seiner Kapazität. Setzen sie in diesem Fall den Akku erneut auf das Ladegerät, um ihn vollständig aufzuladen.

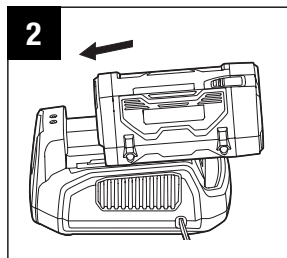

HINWEIS:

- Eine deutlich kürzere Laufzeit nach dem vollständigen Aufladen des Akkus weist daraufhin, dass die Akkus sich dem Ende ihrer Lebensdauer nähern und ausgewechselt werden müssen.
- Das Ladegerät kann sich während des Ladevorgangs erwärmen. Dies ist eine normale Betriebseigenschaft des Ladegerätes. Laden sie Akkus an einem gut belüfteten Ort.

DE

LED-FUNKTIONEN DES LADEGERÄTES

LED-Anzeige	Akku	Rote LED am Ladegerät	Grüne LED am Ladegerät	Betriebsanzeige am Akku	MASSNAHME
CHARGING	Aufladen	Aus	Blinkend	Blinkt abwechselnd rot, orange und grün	Aufladen
DEFECTIVE BATTERY	Defekt	Blinkend	Aus	Aus	Akku oder Ladegerät ist defekt
HIGH TEMP	Kalter/heißer Akku	Ein	Aus	Aus	Ladevorgang beginnt, wenn die Temperatur des Akkus auf 3°C bis 57°C zurückkehrt.
FULL CHARGE	Komplett aufgeladen	Aus	On	Aus	Ladevorgang ist abgeschlossen Erhaltungsladung
---	Selbsterhaltung	Aus	Periodisches schnelles Blinken	Aus	Akku ist im Selbsterhaltungs- oder Stand-by-Modus. Legen sie den Akku wieder auf das Ladegerät, um ihn komplett aufzuladen.

AUFLADEN EINES HEISSEN ODER KALTEN AKKUES

Wenn der Akku außerhalb des normalen Temperaturbereiches ist, leuchtet die rote LED und die grüne LED erlischt. Wenn sich der Akku auf etwa 57°C abkühlt oder sich über 3°C erwärmt, beginnt das Ladegerät automatisch zu laden.

DEFEKTER AKKU ODER DEFEKTES LADEGERÄT

Wenn das Ladegerät ein Problem erkennt, beginnt die rote LED zu blinken und die grüne LED geht aus.

1. Wenn ein Defekt angezeigt wird, nehmen sie den Akku vom Ladegerät und setzen sie ihn noch einmal auf das Ladegerät. Wenn die LEDs auch ein zweites Mal „Defekt“ anzeigen, versuchen sie, einen anderen Akku aufzuladen.
2. Wenn ein anderer Akku normal lädt, entsorgen sie den defekten Akku (lesen sie hierzu die Anleitungen in der Gebrauchsanweisung des Akkus).
3. Wenn bei einem anderen Akku ebenfalls „Defekt“ angezeigt wird, ziehen sie den Stecker des Ladegerätes und warten sie, bis die rote LED ausgeht. Verbinden sie den Stecker dann erneut mit der Steckdose. Wenn die rote LED am Ladegerät immer noch „Defekt“ anzeigt, ist das Ladegerät möglicherweise defekt.

AUFHÄNGEVORRICHTUNG FÜR DIE WANDMONTAGE

Das Ladegerät ist mit zwei Öffnungen für eine praktische Aufbewahrung versehen (Abb. 1). Installieren sie Schrauben 76 mm voneinander entfernt in der Wand. Verwenden sie Schrauben, die ausreichend stark sind, das kombinierte Gewicht des Ladegerätes und Akkus tragen zu können (ungefähr maximal 3,3 kg.)

WARTUNG

⚠️ WARNUNG: Um schwere Verletzungen zu vermeiden, entfernen sie immer den Akku aus dem Produkt, wenn sie das Gerät säubern oder Wartungsarbeiten vornehmen.

⚠️ WARNUNG: Verwenden sie für die Wartung nur original EGO Ersatzteile. Die Verwendung anderer Teile kann Unfälle und Schäden am Produkt hervorrufen.

⚠️ WARNUNG: Es empfiehlt sich nicht, trockene Druckluft zum Reinigen des Ladegerätes zu verwenden. Falls das Reinigen mit Druckluft die einzige Methode ist, die zur Verfügung steht, tragen sie immer eine Sicherheitsbrille mit Seitenschutz beim Reinigen des Gerätes. Falls bei dem Vorgang viel Staub erzeugt wird, tragen sie außerdem eine Staubmaske.

⚠️ WARNUNG: Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.

LAUFENDE WARTUNGSARBEITEN

Verwenden sie keine Lösungsmittel zum Reinigen der Kunststoffteile. Die meisten Kunststoffe reagieren empfindlich auf die verschiedenen Arten von handelsüblichen Lösungsmitteln und können durch deren Benutzung beschädigt werden. Die Teile könnten beschädigt werden. Nehmen sie einen sauberen Lappen, um Schmutz, Staub, Öl, Fett usw. zu entfernen.

⚠️ WARNUNG: Lassen sie niemals Bremsflüssigkeit, Benzin, erdöhlhaltige Produkte, durchdringende Öle usw. in Kontakt mit den Kunststoffteilen kommen. Chemikalien können Kunststoffe beschädigen, angreifen oder zerstören, was zu schweren Verletzungen führen kann.

⚠️ WARNUNG: Verwenden sie für die Wartung nur original EGO Ersatzteile. Die Verwendung anderer Teile kann Unfälle und Schäden am Produkt hervorrufen. Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sollten alle Reparaturen nur von qualifizierten Servicetechnikern in einem EGO Servicezentrum durchgeführt werden.

Schützen sie die Umwelt



Entsorgen sie elektronische Geräte, Ladegeräte und Batterien/Akkus nicht im Hausmüll!

Gemäß der europäischen Rechtsnorm 2012/19/EU müssen elektrische und elektronische Geräte, die nicht mehr benutzt werden, separat gesammelt werden. Dasselbe trifft gemäß der europäischen Rechtsnorm 2006/66/EC auch auf defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus zu.

Wenn elektrische Geräte auf Deponien oder der Umwelt entsorgt werden, können gefährliche Substanzen ins Grundwasser sickern und in die Nahrungskette übergehen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen kann.

FEHLERBEHEBUNG


PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Ladegerät funktioniert nicht. Die rote LED blinkt oder alle LEDs gehen aus.	Akku oder Ladegerät ist defekt oder die Verbindung zwischen Akku und Ladegerät ist schlecht.	- Versuchen sie, den Akku vom Ladegerät zu nehmen und wieder auf das Gerät zu setzen. - Versuchen sie, einen anderen Akku zu laden. - Ziehen sie den Stecker des Ladegerätes und warten sie, bis die rote LED ausgeht; verbinden sie dann den Stecker erneut mit der Steckdose.
Ladegerät funktioniert nicht und rote LED leuchtet.	Akku ist zu kalt oder zu heiß.	Lassen sie den Akku seine normale Temperatur erreichen. Ladevorgang beginnt, wenn die Temperatur des Akkus auf 3°C bis 57°C zurückkehrt.
Das Ladegerät erzeugt ein rhythmisches Geräusch und die Betriebsanzeige am Akku ist AUS.	Der Akku ist tief entladen.	Lassen sie den Akku auf dem Ladegerät sitzen und prüfen sie nach 30 Minuten nach, ob die Betriebsanzeige am Akku leuchtet. Falls ja, wurde der Akku erfolgreich reaktiviert. Falls nicht, ist der Akku möglicherweise defekt.

GARANTIE

EGO GEWÄHRLEISTUNGSRICHTLINIE

DE

Bitte besuchen Sie unsere website egopowerplus.com mit den kompletten EGO Garantiebedingungen.

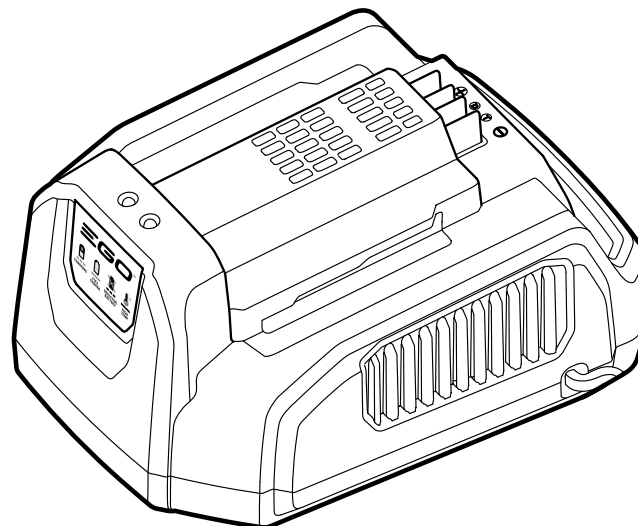

MANUEL D'UTILISATION **CHARGEUR** **56V**

NUMÉRO DE MODÈLE : CH2100E