


EGO™

POWER⁺ BACKPACK BATTERY


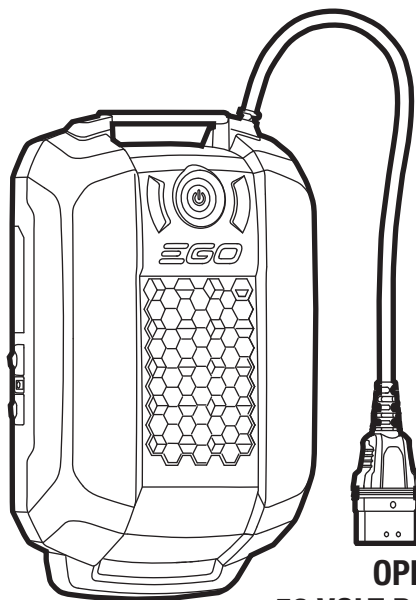


OPERATOR'S MANUAL 56 VOLT BACKPACK BATTERY


MODEL NUMBER BAX1500

EN	56-Volt backpack battery	4	HU	56 Voltos hordozható akkumulátor	116
DE	Rucksack-Akku 56 Volt	11	RO	Acumulator de 56 de volți cu s uport de spate	124
FR	Batterie dorsale 56 v	18	SL	56-Voltni baterijski nahrbtnik	132
ES	Bateria de mochila de 56 voltios	26	LT	56 Voltų ant nugaros nešiojama baterija	139
PT	Bateria de mochila de 56 volts	34	LV	56 Voltu mugursomas tipa akumulators	147
IT	Caricabatteria a zaino 56 volt	41	GR	Μπαταρία πλάτης 56 volt	155
NL	56 Volt accurugzak	49	TR	sirt çantası tipi 56 volt akü	163
DK	56 Volt-rygsækbatteri	57	ET	56V Seljakott-aku	170
SE	56 V Rygsäcksbatteri	64	UK	Наплічний акумулятор 56 вольт	177
FI	56 Voltin reppuakku	71	BG	56-Волта акумулаторна раница	185
NO	56 Volts ryggsekkbatteri	78	HR	Baterija 56 v s naprtnjacom	194
RU	Ранцевый аккумулятор 56 в	85			
PL	Akumulator plecakowy 56 v	93			
CZ	56 Voltový zádoový akumulátor	101			
SK	56 Voltový batohový akumulátor	108			


A






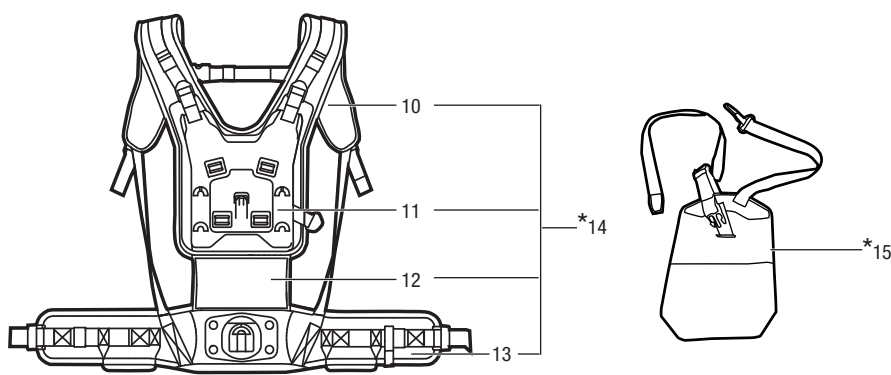
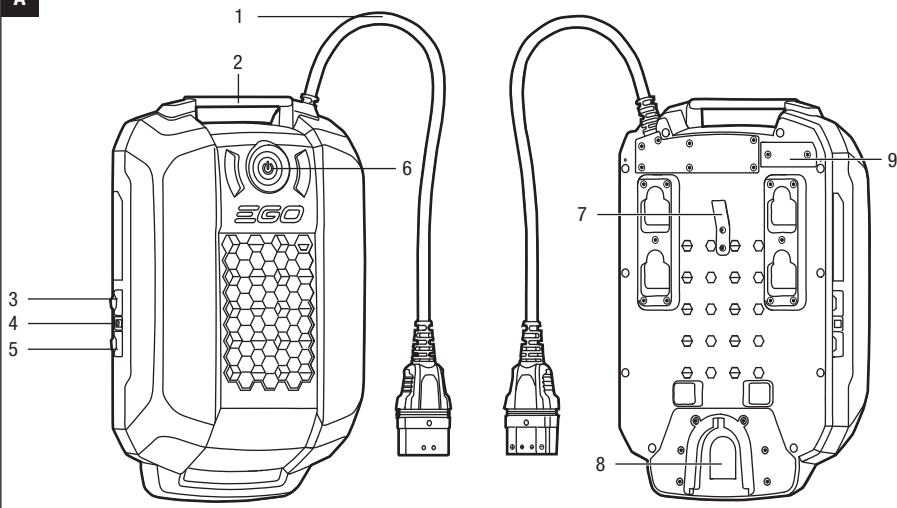


B

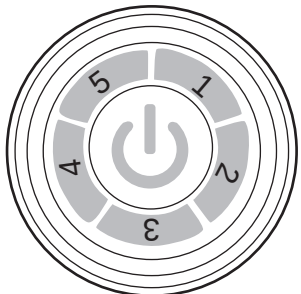

C

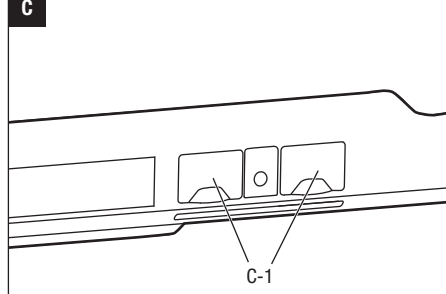

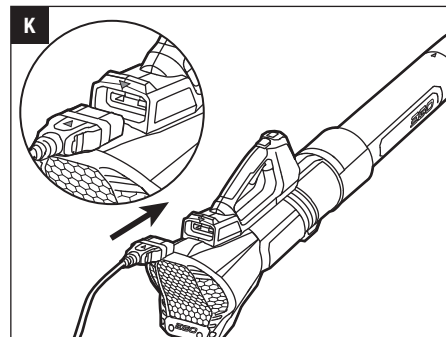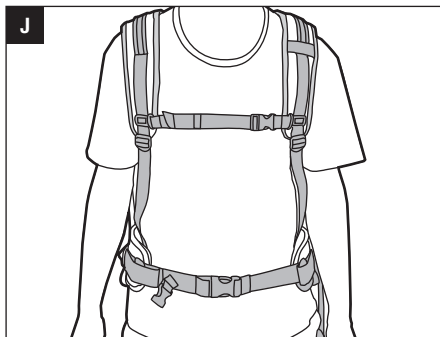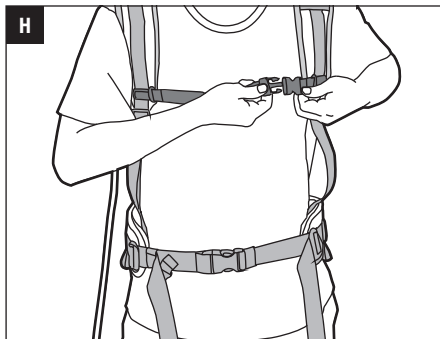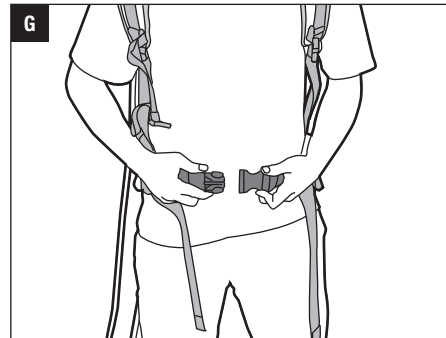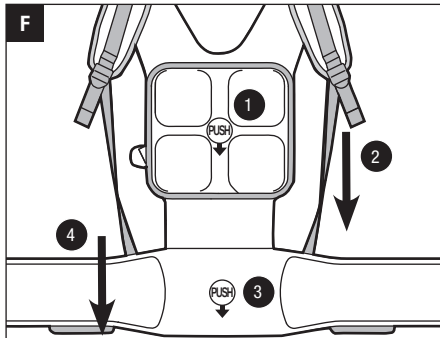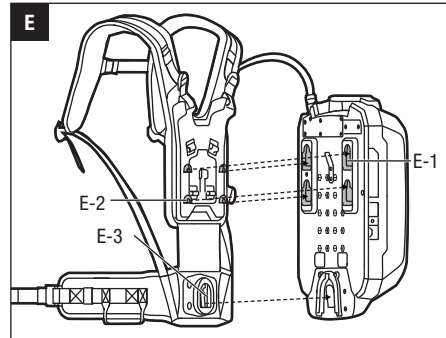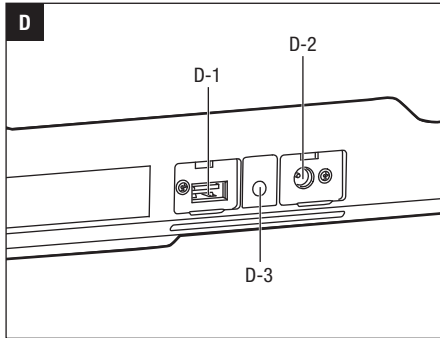

LESEN SIE DIE BEDIENUNGS- ANLEITUNG DURCH(AKKU)



LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN!

⚠ Restrisiko! Menschen mit elektronischen Geräten, wie z.B. Herzschrittmachern, sollten ihren Arzt konsultieren, bevor sie dieses Gerät verwenden. Die Bedienung von Elektrogeräten in unmittelbarer Nähe zu Herzschrittmachern kann zu Interferenzen und Störungen des Schrittmachers führen.

⚠ WARNUNG: Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sollten alle Reparaturen und der Austausch von Teilen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.

SICHERHEITSSYMBOL

Der Zweck von Sicherheitssymbolen besteht darin, Ihre Aufmerksamkeit auf mögliche Gefahren zu lenken. Die Sicherheitssymbole und deren Erklärungen verdienen Ihre vollste Aufmerksamkeit und Ihr Verständnis. Die Warnsymbole beseitigen nicht von sich aus die Gefahren. Ihre Anweisungen und Warnungen sind kein Ersatz für angemessene Unfallverhütungsmaßnahmen.

⚠ WARNUNG: Achten sie darauf, dass sie, bevor Sie das Gerät benutzen, alle Sicherheitsanweisungen dieser Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben, einschließlich aller Gefahrenzeichen wie „**VORSICHT**“, „**WARNUNG**“ und „**ACHTUNG**“. Die Nichtbeachtung der unten angeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Feuer und/oder schweren Personenschäden führen.

⚠ WARNUNG: Brand- und Verbrennungsgefahr Nicht zerlegen, über 100 °C aufwärmen oder verbrennen. Akku von Kindern halten. Bewahren Sie ihn in der Originalverpackung auf, bis Sie ihn in das Gerät einsetzen. Entsorgen Sie leere Akkus sofort und gemäß den örtlichen Recycling- und Entsorgungsbestimmungen.

SICHERHEITSHINWEISE

Diese Seite zeigt und beschreibt die Sicherheitssymbole, die auf diesem Produkt erscheinen können. Lesen, verstehen und befolgen sie die Anweisungen auf dem Gerät, bevor sie versuchen, das Gerät zusammenzubauen oder zu bedienen.

DE

	Sicherheitswarnung	Weist auf mögliche Verletzungsgefahr hin.
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung durch.	Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Gerätes gelesen und verstanden haben.
	Recycling-Symbole	Akkusätze/Batterien nicht mit den Haushaltsabfällen entsorgen, in Feuer oder Wasser werfen. Akkusätze/Batterien sollten gesammelt, recycelt oder auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.
	CE	Dieses Produkt erfüllt die anwendbaren EG-Richtlinien.
	WEEE	Elektrische Abfallprodukte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät zu einem zugelassenen Recyclinghof.
V	Volt	Spannung
A	Ampere	Stromstärke
W	Watt	Leistung
min	Minuten	Zeit
	Gleichstrom	Stromart oder Merkmal des Stroms

⚠️ WARNUNG: Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung sämtlicher Anweisungen kann zu Stromschlägen, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen. Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den meisten aufgeführten Warnhinweisen bezieht sich auf akkubetriebene (schnurlose) Rasenpflege- und Gartengeräte der Marke EGO Power+.

SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH

- **Halten Sie den Arbeitsbereich stets sauber und gut beleuchtet.** Nicht aufgeräumte oder dunkle Bereiche können Unfälle provozieren.
- **Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen wie z.B. in Gegenwart von entzündlichen Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- **Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht bei Regen oder anderen feuchten Bedingungen ein.** Wasser, das in ein Elektrowerkzeug eindringt, erhöht das Risiko für Stromschläge.
- **Benutzen Sie nur die unter „TECHNISCHE DATEN“ aufgeführten Ladegeräte und Elektrowerkzeuge.**

BENUTZUNG UND PFLEGE DES AKKUS

- **Wenn der Akku nicht benutzt wird, halten Sie ihn von anderen metallischen Objekten fern, wie Büroklammern, Münzen, Schlüssel, Nägel, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Verbindung zwischen den Batteriekontakten herstellen können.** Das Kurzschließen der Batteriekontakte kann Verbrennungen oder Brände verursachen.
- **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten; vermeiden Sie den Kontakt mit dieser Flüssigkeit. Falls Sie versehentlich mit der Flüssigkeit in Berührung kommen, spülen Sie diese mit Wasser ab. Falls Flüssigkeit in die Augen geraten ist, suchen Sie zudem einen Arzt auf.** Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
- **Zerlegen, öffnen oder zerkleinern Sie keine Akkus.**
- **Schützen Sie Akkus vor Hitze oder Feuer.** Nicht direkt in der Sonne aufbewahren.

- **Schließen Sie eine Sekundärzelle oder eine Batterie nicht kurz.** Lagern Sie Sekundärzellen oder Batterien nicht willkürlich in einer Box oder Schublade, wo sie einander kurzschließen oder durch andere Metallobjekte kurzgeschlossen werden können.
- **Akku erst aus der Originalverpackung nehmen, wenn sie gebraucht werden.**
- **Setzen Sie Sekundärzellen oder Batterien keinen mechanischen Stößen aus.**
- **Akku außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verschlucken eines Akkus sofort einen Arzt aufsuchen.**
- **Akkus sauber und trocken halten.**
- **Akkuanlüsse mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen, wenn sie verschmutzt sind.**
- **Akku muss vor dem Gebrauch aufgeladen werden.** Verwenden Sie stets das zugehörige Ladegerät. Entsprechende Anweisungen zum Aufladen finden Sie in den Herstelleranweisungen oder in der Bedienungsanleitung.
- **Laden Sie einen Akku nicht übermäßig lange auf, wenn er nicht gebraucht wird.**
- **Nach längerer Lagerung müssen die Akkus unter Umständen mehrmals entladen und aufgeladen werden, um wieder die maximale Leistung zu erhalten.**
- **Bewahren Sie die originale Produktdokumentation zum späteren Nachschlagen auf.**
- **Akkus dürfen nur für den vorgesehenen Zweck eingesetzt werden.**
- **Sofern möglich, entfernen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn es nicht benutzt wird.**
- **Entsorgen Sie den Akku auf ordnungsgemäße Weise.**

REPARATUR

- **Befolgen Sie die Hinweise zur Wartung in dieser Bedienungsanleitung.** Die Verwendung von nicht zugelassenen Teilen oder ein Nichtbefolgen der Wartungsanleitung kann zu Stromschlägen oder Verletzungen führen.

SPEZIELLE HINWEISE ZUR SICHERHEIT

- **Lernen Sie Ihr Elektrowerkzeug kennen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Kennen Sie sowohl die Anwendungsgebiete und Beschränkungen als auch die spezifischen möglichen Gefahrenquellen des Werkzeugs.** Wenn Sie diese Regeln befolgen, verringern Sie das Risiko für Stromschläge, Feuer und Verletzungen.

- **Akkuwerkzeuge müssen nicht mit einer Steckdose verbunden werden; daher sind sie stets einsatzbereit.** Achten sie auf mögliche Risiken, wenn sie das akkubetriebene Werkzeug nicht verwenden. Entfernen sie immer den Akku, bevor sie Zubehörteile austauschen. Das Befolgen dieser Regel verringert die Gefahr von Stromschlägen, Feuer oder schweren Verletzungen.
- **Den Akku nicht quetschen, fallen lassen oder beschädigen. Akkus oder Ladegeräte, die auf den Boden gefallen sind oder heftige Schläge oder Stöße erlitten haben, dürfen nicht benutzt werden.** Ein beschädigter Akku kann explodieren. Heruntergefallene oder beschädigte Akkus vorschriftsmäßig entsorgen.
- **Laden sie den Akku nicht an einem feuchten oder nassen Ort auf.** Das Befolgen dieser Regel verringert die Gefahr von Stromschlägen.
- **Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollte ihr Akku an einem Ort aufgeladen werden, an dem die Temperatur höher als 0° C und niedriger als 40° C ist.** Lagern sie den Akku nicht draußen oder in Fahrzeugen.
- **Lassen Sie keine Produkte auf Benzin-, Öl-, Petroleumbasis usw. mit den Kunststoffteilen in Berührung kommen.** Diese Substanzen enthalten Chemikalien, die Kunststoff beschädigen, schwächen oder zerstören können.
- **Lassen sie Ihren Akkusatz von einer qualifizierten Fachkraft und nur mit identischen Ersatzteilen reparieren.** Dadurch wird gewährleistet, dass die Sicherheit des Akkusatzes gewahrt wird.
- **Heben Sie diese Anleitung auf.** Schlagen Sie gegebenenfalls darin nach und verwenden sie diese , um Andere in die Verwendung des Gerätes einzuweisen. Falls sie dieses Werkzeug an Andere verleihen, händigen sie ihnen auch diese. Anleitungen aus, um Missbrauch des Produktes und möglichen Verletzungen vorzubeugen.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	56V
Maximale Kapazität	1568Wh
Passendes Ladegerät	CHX5500E
Ladestrom	Schnellladen: 8A Normales Laden: 4A
Ladedauer	Schnellladen: Ca. 3,5Std. Normales Laden: Ca. 7Std.
Passende Elektrowerkzeuge	LBX6000, HTX6500, BCX3800
Gewicht	8,7kg
Umgebungstemperaturbereich für das Entladen	-20°C~40°C

BESCHREIBUNG

AUFBAU IHRES AKKUS (Abb. A)

1. Kabel
2. Griff
3. USB-Anschluss
4. USB/DC-Schalter
5. 12-DC-Anschluss
6. Betriebsanzeige und Schalter
7. Befestigungsfeder für Schultergurt
8. Befestigungsfeder für Gurtband
9. Sicherungsabdeckung
10. Schultergurt
11. Halterung
12. Netz
13. Gurtband
14. Gurtzeug (separat erhältlich)
15. Hüftpolster (separat erhältlich)

VORGANG

BETRIEBSANZEIGE AM AKKU (Abb. B)

Dieser Lithium-Ionen-Rucksack-Akku ist mit einer Betriebsanzeige ausgestattet, die den Ladestand und Fehler des Akkus anzeigt. Drücken Sie die Betriebsanzeige, um die Ladekapazität abzulesen, wenn der Akku nicht geladen wird. Die LED-Anzeige leuchtet 10 Sekunden lang auf.

- Während des Ladevorgangs kann die LED-Anzeige verschiedene unten aufgeführte Schnittstellen angezeigt, ohne dass die Umschalttaste gedrückt wird.

AUFLADEN						
Akkukapazität/Fehler	LEDs					Bemerkungen
	1	2	3	4	5	
<20 %	Blinkt grün	Aus	Aus	Aus	Aus	1 blinkt
20 % ≤ Kapazität < 40 %	Ein	Blinkt grün	Aus	Aus	Aus	1 leuchtet, 1 blinkt
40 % ≤ Kapazität < 60 %	Ein	Ein	Blinkt grün	Aus	Aus	2 leuchten, 1 blinkt
60 % ≤ Kapazität < 80 %	Ein	Ein	Ein	Blinkt grün	Aus	3 leuchten, 1 blinkt
80 % ≤ Kapazität < 100 %	Ein	Ein	Ein	Ein	Blinkt grün	4 leuchten, 1 blinkt
Kapazität = 100 % (vollständig aufgeladen)	Ein	Ein	Ein	Ein	Ein	5 leuchtet mehrere Minuten, schaltet dann aus
Akku kann nicht aufgeladen werden	Aus	Aus	Aus	Aus	Aus	5 LED-Lampen sind alle ausgeschaltet
Akku außerhalb des zulässigen Temperaturbereichs	Aus	Aus	Aus	Aus	Aus	5 LED-Lampen sind alle ausgeschaltet

Wenn der Rucksack-Akku entladen oder nicht unbenutzt wird, **DRÜCKEN SIE DEN SCHALTER**, Daraufhin wird mit der LED-Anzeige eine andere Schnittstelle angezeigt, als die zum Laden wie unten gezeigt.

ENTLADEN/UNBENUTZT						
Akkukapazität/Fehler	LEDs					Bemerkungen
	1	2	3	4	5	
80 % < Kapazität ≤ 100 %	Ein	Ein	Ein	Ein	Ein	5 LEDs leuchten 10 Sekunden lang nach dem Drücken der Taste.
60 % < Kapazität ≤ 80 %	Ein	Ein	Ein	Ein	Aus	4 LEDs leuchten 10 Sekunden lang nach dem Drücken der Taste.
40 % < Kapazität ≤ 60 %	Ein	Ein	Ein	Aus	Aus	3 LEDs leuchten 10 Sekunden lang nach dem Drücken der Taste.
20 % < Kapazität ≤ 40 %	Ein	Ein	Aus	Aus	Aus	2 LEDs leuchten 10 Sekunden lang nach dem Drücken der Taste.
10 % < Kapazität ≤ 20 %	Ein	Aus	Aus	Aus	Aus	1 LED leuchtet 10 Sekunden lang nach dem Drücken der Taste.
≤10%	Blinkt grün	Aus	Aus	Aus	Aus	1 LED blinkt 10 Sekunden lang nach dem Drücken der Taste.
Unter Spannung (<2,7 V)	Blinkt rot	Blinkt rot	Blinkt rot	Blinkt rot	Blinkt rot	5 rote LEDs blinken 10 Sekunden lang nach dem Drücken der Taste.
Akku außerhalb des zulässigen Temperaturbereichs	Leuchtet rot	Leuchtet rot	Leuchtet rot	Leuchtet rot	Leuchtet rot	5 rote LEDs leuchten 10 Sekunden lang nach dem Drücken der Taste.

SCHUTZ DES AKKUS

Die Akkuelektronik schützt den Akku vor extremen Temperaturen, vor einer Tiefentladung und einer zu langen Aufladung. Um den Akku vor Beschädigungen zu schützen und seine Lebensdauer zu verlängern, schaltet die Akkuelektronik den Akku vor einer Überladung oder bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen während des Gebrauchs. Dies kann bei extrem großen Drehmomenten, durch Festfressen und Blockieren passieren.

- Bei einem Ladevorgang schaltet sich der Akku ab und alle 5 LEDs werden ausgeschaltet, wenn die Temperatur 60 °C übersteigt oder unter 0 °C absinkt. Sobald sich die Temperatur innerhalb von 90 Minuten wieder normalisiert hat, kehrt die Batterie automatisch in den Betriebsmodus zurück. Andernfalls wird der Akku ausgeschaltet. Stecken Sie den Stecker wieder in das Ladegerät, um den Ladevorgang wieder zu aktivieren.

- Der Akku schaltet sich auch ab und alle 5 LEDs sind aus, wenn die Spannung einer Akkuzelle die Schutzspannung überschreitet. Es wird empfohlen, den Akku sofort zu entladen. Wenn Sie diesen Tipp mehrmals wiederholt müssen, wenden Sie sich bitte an Ihr EGO-Kundendienstzentrum.
- Wenn die Temperatur des Akkus beim Entladen 70°C über- oder -20°C unterschreitet, schaltet sich der Akku ab, wobei die 5 LED nach dem Drücken der Taste 10 Sek. lang rot leuchten. Der Akku wird in beiden Fällen den Betrieb wieder fortsetzen, sobald eine normale Temperatur erreicht wird, und das Elektrowerkzeug kann erneut gestartet werden.
- Wenn die Spannung einer Akkuzelle 2,7 V unterschreitet, schaltet sich der Akku aus und nach dem Drücken der Taste blinken 5 LEDs 10 Sek. lang. Es empfiehlt sich, die Arbeit zu unterbrechen und den Akku sofort aufzuladen. Wenn dieses Problem wiederholt auftritt, wenden Sie sich an Ihren Servicetechniker.

⚠️ WARNUNG: Der Akku darf unter keinen Umständen erwärmt werden.

AKKU AUFLADEN

Der Akku ist bei Auslieferung teilweise geladen. Vor dem ersten Gebrauch sollte der Akku aufgeladen werden.

⚠️ WARNUNG: Akku nicht im Freien aufladen oder nassen oder feuchten Umgebungsbedingungen aussetzen. Wenn Wasser in das Ladegerät oder den Akku eindringt, besteht erhöhte Stromschlaggefahr. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des EGO CHX5500E Ladegeräts.

1. Verbinden Sie das Ladegerät mit der Stromversorgung (220 - 240 V ~50 Hz).
2. Stecken Sie den Akkustecker in das Ladegerät ein.
3. Beim Aufladen des Akkus im normalen Lademodus blinkt die grüne LED1 am Ladegerät. Nachdem die grüne Taste mindestens 1 Sek. lang gedrückt wurde, wird aus dem normalen Ladevorgang (Ladestrom 4A) in einen Schnellladevorgang (Ladestrom 8A) umgeschaltet und die grüne LED2 am Ladegerät blinkt bei ausgeschalteter LED1.
4. Wenn am Akku 5 LEDs permanent grün leuchten, ist der Akku vollständig aufgeladen. Warten Sie, bis der Lüfter des Ladegeräts stillsteht, entfernen Sie den Akku aus dem Ladegerät und ziehen Sie den Ladegerätstecker aus der Steckdose.

HINWEIS:

- Der Akku lädt sich vollständig auf, wenn er auf dem Ladegerät gelassen wird, er ist aber vor dem Überladen geschützt.

- Weitere Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Ladegeräts EGO CHX5500E.
- Eine deutlich kürzere Laufzeit nach dem vollständigen Aufladen des Akkus weist daraufhin, dass der Akku allmählich verbraucht ist und ausgewechselt werden muss.
- Wenn Sie den Stecker nicht vollständig in die Steckdose gesteckt haben, blinkt die LED des Ladegeräts ständig.
- Beim Aufladen wird das Ladegerät warm. Dies ist eine normale Betriebseigenschaft des Ladegeräts. Laden Sie Akkus an einem gut belüfteten Ort auf.

USB/12V DC

Öffnen Sie die Gummiabdeckung und stecken Sie den USB- bzw. DC-Stecker in den USB- bzw. DC-Anschluss (Abb. C und D). Drücken Sie dann den USB/DC-Schalter. Daraufhin versorgt der Akku die angeschlossenen Geräte über den USB- bzw. DC-Anschluss mit Strom.

C-1	Gummiabdeckungen	D-2	DC-Anschluss 12V
D-1	USB-Anschluss	D-3	USB-/DC-Schalter

HINWEIS:

- Die Funktionen der USB- und 12-V-DC-Stromversorgung können gleichzeitig mit der 56-V-Stromversorgung verwendet werden. Nach der Verwendung von USB/12V DC ziehen Sie den USB- bzw. DC-Stecker heraus und setzen Sie die Gummiabdeckung wieder ein.
- Der USB bzw. 12V DC darf nicht verwenden, während der Akku geladen wird.

GURTZEUG AN AKKU ANSCHLIESSEN BZW. VOM AKKU TRENNEN

Anschließen

Richten Sie die vier Fixierrippen am Rahmen an den Befestigungsnuten aus und verbinden Sie den Fixierschlitz am Gürtel mit der Gürtel-Befestigungsfeder. Schieben Sie dann das Gurtsystem nach oben, bis Sie ein Klicken hören. (Abb. E).

E-1	Montagenut	E-3	Positionsrippe an Gurt
E-2	Positionsrippe an Halterung		

Trennen

Drücken Sie die Freigabetasten am Gurtzeug hinter der Halterung und ziehen Sie das Gurtzeug heraus (Abb. F).

AKKU ANLEGEN

Im Normalbetrieb wird der Akku mit dem Gurtzeug auf dem Rücken getragen. Zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen und für ein bequemes Arbeiten ist das Gurtzeug mit einer Schnalle an Beckengurt und Schultergurt ausgestattet, wodurch Bewegungsfreiheit gewährleistet wird.

Die Gurtlänge des Beckengurtes und der Schultergurte ist beliebig einstellbar. Das Rückenpolster sollte fest und sicher auf dem Rücken sitzen.

- Stellen Sie die Länge des Becken- und Schultergurtes vor Aufnahme der normalen Arbeit so ein, dass sie bequem sitzen. Sie können die Länge mithilfe der Schnalle an Becken- und Schultergurt an Ihren Körperrumfang anpassen.
- Stecken Sie die beiden Teile der Gürtelschnalle und der Brustschnalle ineinander, bis sie hörbar einrasten (Abb. G und H).
- Stellen Sie die Höhe der Brustschnalle so ein, dass Sie sich bequem bewegen können (Abb. I).
- Passen Sie die Länge des Becken- und Brustgurts an.
- Stecken Sie den überschüssigen Becken- und Brustgurt in die Gummilösen auf beiden Seiten (Abb. J).

BEFESTIGEN UND LÖSEN DES AKKUS

Vor dem ersten Gebrauch aufladen

Führen Sie das Kabel des Akkus um die Seite des Körpers herum und verbinden Sie den Adapter mit dem 1,5 m langen Verbindungskabel. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Elektrowerkzeugs.

Installation (Abb. K)

Stecken Sie den Stecker in das Elektrowerkzeug, bis das grüne Siegel vollständig im Anschluss verschwunden ist, wobei das ▲ -Logo auf Stecker und Elektrowerkzeug ausgerichtet werden muss.

Entfernen

Ziehen Sie den Stecker aus den Elektrowerkzeugen.

▲ WARNUNG: Nehmen Sie in einem Notfall den Akku sofort von Ihrer Schulter. Um den Akku schnell abzulegen, lösen Sie die Schnalle am Becken- und am Brustgurt und nehmen Sie die Schultergurte an jeder Seite ab.

▲ WARNUNG: Ziehen Sie die Schultergurte nicht zu fest, da es sonst schwierig sein kann, den Akku wieder abzunehmen.

▲ WARNUNG: Nur bestimmte EGO-Produkte können mit dem unter „TECHNISCHE DATEN“ aufgelisteten Akku verwendet werden. Wir empfehlen Ihnen, den Akku nicht an anderen Elektrowerkzeugen zu verwenden.

WARTUNG

▲ WARNUNG: Der Akku muss in einem von EGO qualifizierten Servicezentrum und Technikern repariert oder ersetzt werden.

▲ WARNUNG: Um schwere Verletzungen zu vermeiden, entfernen Sie immer den Akku aus dem Gerät, wenn Sie Zubehör auswechseln, das Gerät säubern, oder Wartungsarbeiten vornehmen.

▲ WARNUNG: Verwenden Sie für die Wartung nur identische EGO Ersatzteile. Die Verwendung anderer Teile kann Unfälle und Schäden am Produkt hervorrufen.

▲ WARNUNG: Falls das Reinigen mit Druckluft die einzige Methode ist, die zur Verfügung steht, tragen Sie immer eine Sicherheitsbrille mit Seitenschutz. Falls bei dem Vorgang Staub entsteht, tragen Sie außerdem eine Staubmaske.

LAUFENDE WARTUNGSARBEITEN

Verwenden Sie keine Lösungsmittel zum Reinigen der Kunststoffteile. Die meisten Kunststoffe reagieren empfindlich auf die verschiedenen Arten von handelsüblichen Lösungsmitteln und können durch deren Benutzung beschädigt werden. Nehmen Sie einen sauberen Lappen, um Schmutz, Staub, Öl, Fett usw. zu entfernen.

▲ WARNUNG: Lassen Sie niemals Bremsflüssigkeit, Benzin, erdölbaltige Produkte, durchdringende Öle usw. in Kontakt mit den Kunststoffteilen kommen. Chemikalien können Kunststoffe beschädigen, angreifen oder zerstören, was zu schweren Verletzungen führen kann.

AKKU

Zerlegen Sie den Akkupack nicht und versuchen Sie nicht, die Zellen auszutauschen. Die Handhabung der Batterien, insbesondere beim Tragen von Ringen und Schmuckstücken, kann zu schweren Verbrennungen führen. Um eine möglichst lange Batterielebensdauer zu erreichen, müssen Sie die Bedienungsanleitung lesen und verstehen.

▲ WARNUNG: Es empfiehlt sich, den Stecker des Ladeegerätes zu ziehen und den Akku zu entnehmen, wenn er nicht gebraucht wird.

ENTFERNEN DES AKKUS UND VORBEREITUNG FÜR DAS RECYCLING



Li-ion

Ladegeräte und Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Im Einklang mit der europäischen Richtlinie 2012/19/EG müssen elektrische und elektronische Altgeräte separat gesammelt und umweltgerecht entsorgt werden. Dasselbe gilt auch für defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien nach der europäischen Richtlinie 2006/66/EG.

Ziehen Sie Ihre Müllabfuhr vor Ort zurate, um Informationen über verfügbare Recycling- und/oder Entsorgungsmöglichkeiten zu erhalten.

⚠️ WARNUNG: Wenn der Akku zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung aus dem Werkzeug genommen wird, müssen die elektrischen Kontakte des Akkus mit Klebeband abgeklebt werden. Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerstören, zu zerlegen oder bestimmte Komponenten auszubauen. Lithium-Ionen-Akkus müssen vorschriftsmäßig recycelt bzw. entsorgt werden. Die elektrischen Kontakte dürfen außerdem niemals mit Metallobjekten und/oder Körperteilen berührt werden, da hierbei die Gefahr eines Kurzschlusses besteht. Vor Kindern fernhalten. Bei Nichteinhaltung dieser Warnhinweise besteht Brandgefahr und/oder schwere Verletzungsgefahr.

DE

STÖRUNGSBESEITIGUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Elektrowerkzeug funktioniert nicht.	- Kein elektrischer Kontakt zwischen Elektrowerkzeug und Akku. - Akku ist leer. - Akku oder Elektrowerkzeug ist zu heiß. - Das Kabel oder der Stecker ist defekt. - Die Spannung einer Akkuzelle unterschreitet 2,7 V.	- Akku am Elektrowerkzeug anschließen. - Akku aufladen. - Akku oder Elektrowerkzeug abkühlen lassen, bis die Temperatur wieder im normalen Bereich liegt. - EGO-Kundendienstzentrum kontaktieren. - Akku sofort aufladen.
Akku kann nicht aufgeladen werden	- Die Akkutemperatur über- oder unterschreitet den angegebenen Wert. - Kein elektrischer Kontakt zwischen Akku und Ladegerät. - Die Verbindung zwischen Ladegerät und Stromquelle ist unterbrochen.	- Laden oder Entladen abbrechen, bis die Temperatur wieder im normalen Bereich liegt. - Akku wieder in das Ladegerät einsetzen. - Stecker des Ladegeräts wieder an die Stromquelle anschließen.

GARANTIE

EGO GEWÄHRLEISTUNGSRICHTLINIE

Bitte besuchen Sie unsere website egopowerplus.com mit den kompletten EGO Garantiebedingungen.